取扱説明書

ガスふろ給湯器 31-211型/31-212型

型式名 OURB-1601DA/OURB-1601DA-CF



❤大阪ガス

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

大阪ガス株式会社

おねがし

ガスくさいときはお部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して) 大阪ガス支社・サービスショップにご連絡ください。 このたびは、ガスふろ給湯器をお買い上げいただきましてありがとうございます。

- ご使用になる前に、この取扱説明書をお読みいただき正しくご使用下さい。
 - ●別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存 してください。

特長

- 初めはぬるめで、入浴すると設定 温度まで沸かし上げる殿様運転。 冬期など、体が冷えていてあついお湯 に入りにくいときなどに便利です。 で第 P11~16
- 配管の自動排水で清潔入浴。
 風息配管内の残り水を自動的に排水します。
 電子P22



 4 時間、湯温と湯量をチェック。 自動沸き上がり後、お湯が冷めないように保温、お湯が減ればたし湯。いつでも快適なお風呂に入れます。
 でラー21~19

€お好きな時刻にお風呂が沸かせる

、「予約自動運転」。 、 □ (予) P17~18

もくじ


各部のなまえとはたらき	機器本体のなまえとはたらき ――― 1
Department	リモコンのなまえとはたらき ――― 3
a shall be solved at an intermed because access and a	A45-04 No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	初めて使うとき
	遺転前の準備(機器本体) 7
	時間の合わせかた(リモコン)―――8
	給湯・シャワーを使うとき9
	お風呂を沸かすとき
使いかた	お風呂を沸かす前に11
足いがた	自動でお風呂を沸かすとき13
	殿様運転でお風呂を沸かすとき 15 予約運転をする前に
	デ約連載をするとき
	お風呂が冷めたとき
	浴室から人を呼び出したいとき 21
	お風呂の自動排水について ――― 22
	通常の寒さのとき23
凍結による破損予防	異常寒波のとき24
	長期不在のとき25
I I HAMEL TO ME ARREST THE THE TAX	m = make de .
all million who have a self but a	安全上のご注意27
必ずお守りください	使用上のご注意 ~
•	
of the minimum state and an examinate state as	
日常の点検とお手入れ	点検のポイント
:	お手入れのしかた33
	修理を依頼される前に 35
故障かな?と思ったら	リモコンのエラー表示
	7 C D D D D D D D D D D D D D D D D D D
777 # 1678017	
アフターサービスについて	アフターサービス39
second a side top and they a go as my said	
	仕様
仕様	仕様41 排気パリエーション42
	#X/ ハフエーション ―――― 42

点検とお手入れ


各部のなまえとはたらき

機器本体のなまえとはたらき

機器各部のなまえと主なはたらき、機器本体とリモコンの取り付け位置を、ご 確認ください。

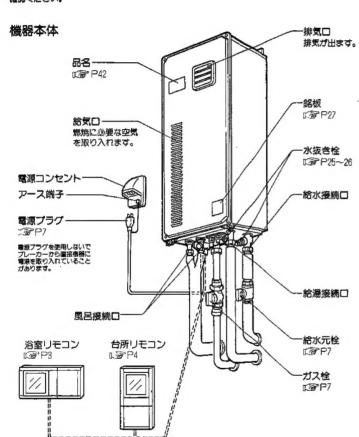

機器本体とリモコンの取り付け概略図

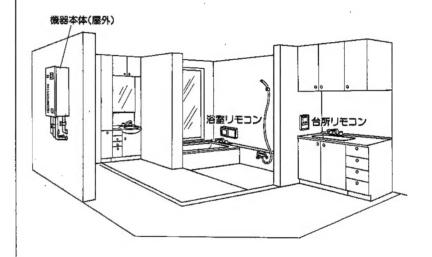


各部のなまえとはたらき

リモコンのなまえとはたらきつづく「心臓


リモコンのなまえとはたらき


リモコン各部のなまえとはたらきを、ご確認ください。

浴室リモコン

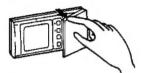

操作カバーを開きます。

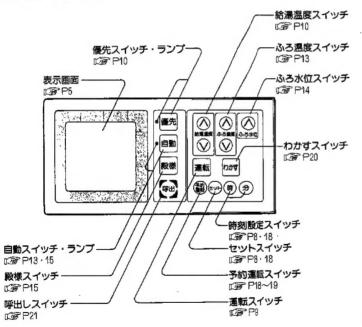

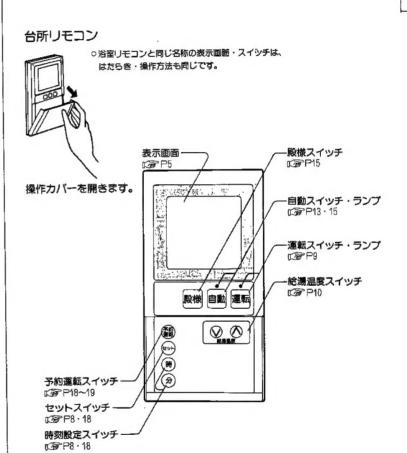


リモコンのなまえとはたらき

リモコン各部のなまえとはたらきを、ご確認ください。

浴室・台所リモコン表示画面

○表示画面は、実際の運転状態を示すものではあり ません。

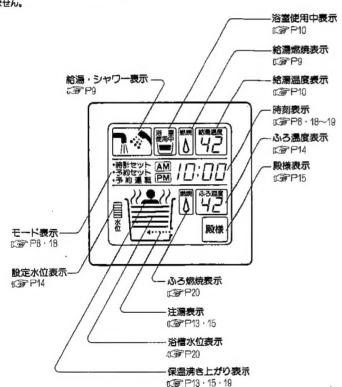




初めて使うとき

初めてお使いになるときは、次の準備が必要です。


運転前の準備(機器本体)

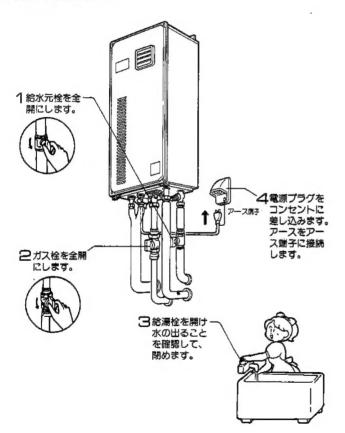

時間の合わせかた(リモコン)

例:現在時刻がPM2:35のとき

- 1「セットスイッチ」を1回押します。
- 〈時計セット AM /2:00 〉 ガ点域 します。
- ②「時スイッチ」「分スイッチ」 を押して時刻に合わせます。
- ·〈PM 2:35〉になるまで押します。

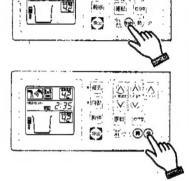

日セット完了です。

・〈時計セット表示〉が消え時刻の点滅 が止まります。

● 時刻合わせについて

- o「セット」「時」「分」の各スイッチは押した後、約7秒の間に次のスイッチを押してください。約7秒以上あくとセットが完了したことになります。やりな
 あすときは再び1から始めてください。
- o 「時」「分」スイッチを押しつづけると数字が連続して変わります。
- ○電源が抜けたときや停電後の再通電時には〈区図 0:00〉が点跳します。こんなときは1からやりなおしてください。


給湯・シャワーを使うとき

給湯設定温度は、42°Cに設定してあります。お好みの温度に設定して、給湯・ シャワーを上手にお使いください。

操作のしかた

1「運転スイッチ」を押します。

・表示画面が点灯します。

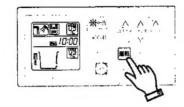

2 給湯栓を開けます。

・給湯燃焼表示 〈 🕅 〉 が点灯して、 お湯が出ます。



(7)給湯栓を閉めます。

- ・給湯燃焼表示 〈 📆 〉 ガ消え、お湯 ガルまります。
- ・「運転スイッチ」は「入」にしておく と、次回使用時も給湯栓を開けるだけ でお湯が使え便利です。



給湯・シャワーを使うと含は


- ○シャワーを使用するとき、お湯の温度を変えるときは、まず手でお湯の温度を 確かめてください。(やけど防止のため)
- oお湯を繰り返し使うときは、初めにあついお湯が出ることがあります。
- oお湯をしぼりすぎると火が消えます。



給湯温度を変えるとき

- o「給湯温度スイッチ」であ好みの湯温にしま
 - ・ を押すと湯湯が高くなります。
- ・ を押すと湯温が低くなります。
- o 給湯温度表示は右図を参考にしてください。
- ○表示している温度と実際の温度は配管条件な どにより多少異なります。



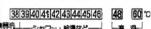



「優先スイッチ」について


○シャワー使用中に、台所リモコンでお湯の温度を変えられないようにするため の切替スイッチです。(やけど防止のため)

o 給湯・シャワーを使うときは「優先ランプ」を確願してください。

浴室リモコンで操作するとき

・優先ランプが点灯していると操作できます。


点灯していないときは、「優先スイッチ」を 押します。

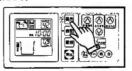

- 「優先ランプ」と表示画面に〈 🔛 〉 を表 示し、お湯の温度を変えられます。

台所リモコンで操作するとき

- ・表示画面の 〈 🔠 〉 が消灯していると操作
- 〈 [編] 〉 が点灯していると者は、浴室リモ

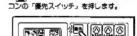




・台所リモコンの表示画面〈 📴 〉が消灯し、 お湯の湿度を変えられます。

お風呂を沸かすとき

お風呂を沸かす前に次の準備をしてください。


お風呂を沸かす前に

1 浴槽の排水栓を閉め、フタを します。

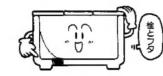

2「運転スイッチ」を押します。

・台所リモコンは「運転ランプ」が点灯します。

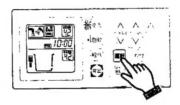



お風呂沸かしのご注意

- お風呂を売かすときは、お選はりが途中で停止、復帰を繰り返しますが故障ではありません。
- ○給湯・シャワー使用中に「自動スイッチ」を「入」にすると浴着へのお湯はりはできませた。この場合給源栓を閉めると自動運転を開始します。



初めてお風呂を沸かすときのご注意

- ●機器本体が治槽の大きさを配慮しますので、洗き上がるまでの間、次の操作は しないでください。
- ・お湯はり中は入浴をしたり、かき回したりしないでください。
- ・お湯はり中は給湯・シャワーの使用はしないでください。





殿様運転とは


「自動スイッチ」「殿様スイッチ」の原に押せば、次の動作を機器が自動で行います。









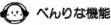


- ○残り湯を沸かしなおすときは「自動スイッチ」を押します。 残り湯が少ないと 設定水位までたし湯、冷めていても設定温度まで沸かし上げます。
- ○自動沸き上がり後の保温中も、沸き上がり温度を変えることができます。「ふ ろ温度スイッチ」でお好みの温度にしてください(沸き上がり温度を下げると、 お沸の量(水位)が少し増えます)。

お風呂を沸かすとき


お風呂を沸かすときは、お好みのふろ水位、ふろ温度を設定し「自動スイッチ」を押します。次回からは、スイッチひとつで完了です。


自動でお風呂を沸かすとき

- 1 (ふろ水位・ふろ温度) を確認してから「自動スイッチ」 を押します。
- 「自動ランプ」〈注意表示〉が点灯し、 しばらくして循環アダプターよりお選 が出てきます。
- ・設定水位までお湯はりした後、ふろ設 定温度まで沸かし上げます。

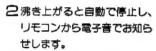

- ·〈保温沸き上がり表示〉が点灯し、約 4時間保温・たし湯状態になります。
- ・沸き上がりから約4時間後、「自動ランプ」〈保温沸き上がり表示〉が消灯し、自動運転が終わります。
- 操作を途中でやめたいときは、もう一 度「自動スイッチ」を押します。

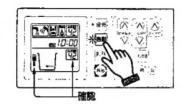

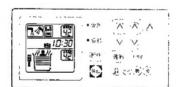



保温とたし湯機能について

- ○保温機能は、約30分毎に沸かし上げ、ふろ設定温度を保ちます。
- たし湯機能はふろ水位が設定より約 $3\sim4$ cm減ると、たし湯を行い設定水位を保ちます。




ふる水位を変えるとき

- ○「ふろ水位スイッチ」でお好みの水位にします。
- ・ ⑥ を押すと1コマずつ水位ガ上がり、また元にもどります。



ふろ水位(m) はおよその目安です。実際の 水位とは多少異なります。




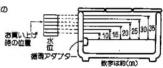



ふろ温度を変えるとき

- ○「ふろ温度スイッチ」でお好みの湯温にします。
- ・ を押すと湯温が高くなります。
- ・ を押すと湯温が低くなります。
- ○ふろ温度表示は右図を参考にしてください。
- ○表示している温度と実際の温度は配管条件な どにより多少異なります。

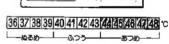



自動運転のべんりな機能

- Q掘中に沸かしたいときは「わかすスイッチ」を押すとふろ設定温度まで沸かし上げます。
- ○保温中でも、焼き上がり温度を上げることができます。「ふう温度スイッチ」 でお好み温度にしてください(温度を下げると、自動的にたし水されお週の量 (水位)が少し増えます)。

お風呂を沸かすとき


殿楼運転でお風呂を沸かすときは、お好みのふろ水位、ふろ温度を設定し「自 動スイッチ」「殿様スイッチ」の順に押します。

殿様運転でお風呂を沸かすとき


- 1「ふろ水位・ふろ温度」を確 認してから「自動スイッチ」 を押します。
- ・「自動ランプ」「注源表示」が点灯し、 しばらくして循環アダプターよりお湯 が出てきます。





- ・「殿様表示」が点灯、殿様運転が始ま ります。
- ・殿定水位までお湯はりした後、設定し たふろ温度より約1.5°C低い湯温まで 沸かします。

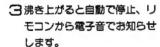

- ・入浴すると、センサーが感知して設定 したふろ温度まで沸かし上げます。
- 〈殿横表示〉が消えます。
- ・〈保温焼き上がり表示〉が点灯し約4 特間保湿・左し選状態になります。
- ・沸き上がりから約4時間後、「自動ラ ンプ」〈保温沸き上がり表示〉が消灯 し、自動運転が終わります。

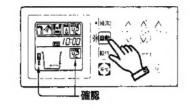

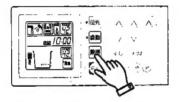

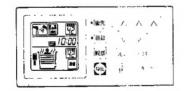



殿様スイッチについて

- の股様運転は、必ず「自動スイツチ」・「段様スイツチ」の順に押してください。
- o浴槽が満水に近いときは殿様運転ができないことがあります。
- ○保温中に「殿様スイッチ」を押すと、自動的にたし水されて湯量が若干増えま す。また、リモコンから電子音でお知らせします。

殿様べんり機能

- ○保温中に「殿様スイッチ」を押せば、次回に入浴する人も殿様運転をあたのし みになれます。
- o次向からはふろ水位・ふろ温度を変更しなければ「自動スイツチ」と「酸様ス イッチ」を押すだけで殿様運転ができます。
- o途中で操作をやめたいときは、もう一度「自動スイッチ」を押します。




(・) ふろ水位を変えるとき ふろ温度を変えるとき

だ着 P14をご覧ください。


お風呂を沸かすとき

予約運転をする前に


1 浴槽の排水栓を閉め、フタを します。

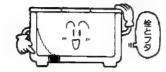

- 2「運転スイッチ」を押します。
- 現在特別が合っているか確認してください。 (2分) P8

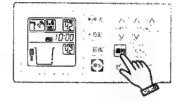

□「ふろ水位・ふろ温度」がお 好みになっているか表示画面 を確認します。

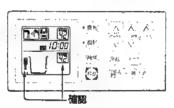




ふろ水位を変えるとき

(音) P14をご覧ください。


予約運転をするとき


例: 今晩PM8:30に入浴したいとき。

- 1「運転スイッチ」の「入」を 確認してから「セットスイッ チ」を2回押します。
 - ・〈予約セット <u>AM</u> *0:00〉 ガ点*滅します。

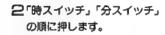


·〈PM 8:30〉になるまで押します。

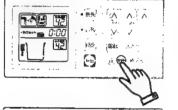

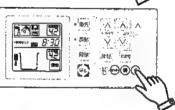

- 時刻表示を確認して「予約運 転スイッチ」を押します。
- ・〈予約セット表示〉が消え〈予約運転〉 が点灯します。
- 4 (GPP19へつづく

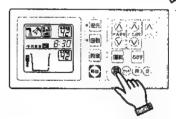



予約運転について


○予約運転セット後は現在時刻の表示になります。予約セットの賠償を見たいと きは「予約運転スイッチ」を2回つづけて押してください。

お風呂を沸かすとき

予約運転をするとき(つづき)

します。

- 4 沸き上がると自動で停止、リ モコンから電子音でお知らせ
- ・(保温沸き上がり表示) が点灯し約4 時間保温・尼し選を行います。
- ・予約時刻に変更がないときは、「運転 スイッチ。次に「予約運転スイッチ」 を押すだけで予約運転ができます。
- 操作を途中でやめたいときは、もう一 度「予約運転スイッチ」を押します。

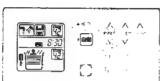

予約運転について


- ○「運転スイツチ」が「切」の状態では、心を約運転はできません。
- c 停電時や再通電時は予約運転はできません。現時刻および予約時刻をセットし なおしてください。
- ○「セット」「特」「分」の各スイッチは押した後、約7秒の間に次のスイッチを 押してください。約7秒以上あくとセットが完了したことになります。やりな おすときは再び1から始めてください。
- o 予約運搬は24時間以内です。
- o沸き上がり時刻のセットは、現在時刻より1時間収養の時刻でセットしてくだ さい。



本国民が冷めたときは「わかすスイッチ」でふる設定温度まで沸かし上げます。

お風呂が冷めたとき

- 1「わかすスイッチ」を押しま ਰ.
 - 恥定温度まで沸かし上げ、自動でスト ツブレます。

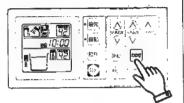



沸かしなおしについて

o 浴槽水位が循環アダプターより上、(flom以上)であることを確認してください。 水位が低い状態で「わかす運転」を行うと、リモコンガエラー表示になり電子 智が劉20秒鳴ります。こんなと含は浴槽に水をだしてから操作してください。



ふろ温度を変えるとき Car P14をご覧ください。


使りかた

浴室から人を呼び出したいとき(リモコン2ヶ所使用のとき)

浴室リモコンと台所リモコン2ヶ所使用のとき、呼び出し機能をお使いいただけます。

浴室からの呼び出し

- 1 浴室リモコンの「呼出スイッチ」を押します。
- ・台所リモコン・浴室リモコン2ヶ所から電子音が鳴りつづけます。
- ・もう一度「呼出スイッチ」を押すと電 子音が消えます。

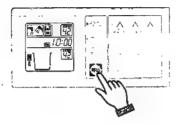


お風呂の自動排水について

自動運転・わかし運転で油風呂を沸かした後、風呂配管内に残ったお湯を、自動で排水するべかり機能です。

自動排水

- 1 「運転スイツチ」が「入」の 状態で浴槽の排水栓を抜きま す。
- ・センサーが原知し、循環アダプターより自動的に、約30秒間給湯酸定温度の 透透が出ます。(迫し、給湯温度の設定 が60℃のと巻は、48℃のお湯になりま す。)

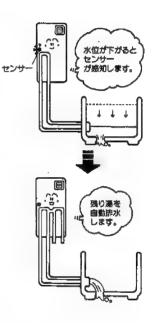



自動排水について

- ノ ○自動排水運転中に、給湯(シャワー)を使用すると自動排水は終了します。
- ○排水栓を抜かなくても、循環アダプター以下まで水位が下がると自動排水は行われます。
- ○大型溶體を使用した場合や、ゴミ詰まりなどにより排水時間が長いと、自動排水が行われない場合があります。

凍結による破損予防

通常の寒さのとき (凍結予防ヒーターによる方法)

冬期は機器内の水が東緒し、機器を破損することがあります。 凍結予防のため 次のいずれかの方法により、破損を防いでください。 下紀の処置をしないで機器が破壊した場合の修理は奇粒です。

凍結予防ヒーターによる方法

- この機器は、気温が下がってくると自動的に機器内部の配管を保温する凍結予防ヒーター機能がついています。また自動的に循環ポンプが作動し浴槽の残り湯を循環して、風呂配管内の凍結も予防します。
- ・凍結のあそれのある日は浴槽の水を抜かないでく ださい。
- ・リモコンの「運転スイッチ」「入」「切」に関係な く作動します。





異常寒波のとき(通水による方法)

この方法は機器だけでなく給水・給運配管・バルブ類の凍結予防もできます。


給湯・シャワーの凍結予防

- 1 リモコンの「運転スイッチ」を「切」にしま す。
- 2 ガス栓を閉めます。
- 3 お風呂の紿湯栓より少量の水 (1分間に約 400cc) を廃したままにしておきます。
- ・シングルレバーの水栓は、必ずお湯倒に回して 出してください。
- 4 流量が不安定になることがありますので、約 30分後に再度流れる量を確認してください。

4 m < <u>2</u>11

お風呂の凍結予防

- ○この機器は気温が下がってくると自動的にポンプが作動、浴槽の残り湯を循環し風呂配管内の 凍絶を予防します。
- ・凍結のおそれのある日は浴槽の水を抜かないでく ださい。
- ・リモコンの「運転スイツチ」「入」「切」に関係な く作動します。

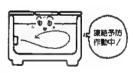



凍結予防ヒーターについて


- , ○凍結予防ヒーターは電源プラグを抜くと作動しません。
- ○凍給予防ヒーターによる保温だけでは給湯配管、風呂配管やバリブ類の予防ができないことがあります。配管には必ず保温材を巻いてください。
- ○冷え込みの数しい地域では、「水道凍結防止器」などを配管およびパルプに巻いて充分な保温をしてください。

長期不在のとき(機器本体内の水を抜く方法)

この方法は長期間不在で電源を切るときに行ってください(機器が冷めてから 操作してください)。

給湯・シャワーの凍結予防

- 1 ガス栓を閉めます。
- 2 縮水元栓を閉めます。
- 3 すべての給湯栓を全開にします。
- 4 水抜き栓(2)をゆるめて、外します。
- 5 水抜き柱(1)をゆるめます。
- ・排水量は約70000ですから、これに見合った容器 を用意してください。

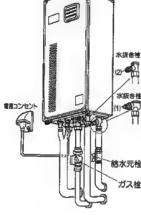


凍結したときは

) ○凍結した場合は、給源性を悪いてもお湯はでません。解薬するまで待つてくだ ちい。

- ○涼結して水が出ない状態で使用しますと危険な場合があります。
- ○水が出るようになっても機器や配管から水溝れがないか確認の上ご使用くだちい。

お風呂の凍結予防

- 1 浴槽の排水栓を抜いて、浴槽を空にします。
- 2 リモコンの「温転スイッチ」を押します。
- 3 リモコンの「わかすスイッチ」を押して、空運 転を行います(浴槽の循環アダプターから水が 出なくなるまで行います。)
- 4 リモコンの「運転スイッチ」を「切」にします。
- 5 電源プラグをコンセントから抜きます (プレ 電配ンセント 一カーを切ります)。
- 日 水抜き栓(3)(4)(5)をゆるめて排水します。
 - ・排水量は約500ccですから、これに見合った容器 を用意してください。

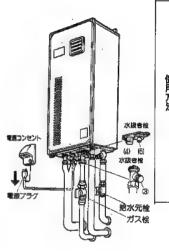

水抜き後再び使用するとき

- 1 水抜き栓(1)(2)(3)(4)(5)を閉めます。
- ② 給水元栓を全開にし、すべての給湯栓から水の出ることを確認してから 総湯栓を閉めます。
- 国 電源プラグをコンセントに差し込みます(ブレーカーを入れます)。
- 4 ガス栓を全隣にします。

必ずお守りください

安全上のご注意

-安全・快適にご使用いただくために、必ずお守りください。

使用ガス・電源について

- 銘板に表示してあるガスグループ以外のガスは便用しないでください。
- ○この機器の電源(電圧・局波数)はAC100V・ 50/60HZ用です。上配以外の電源では使用しない でください。
- ○転居されるときは特にご注意ください。



やけどにご注意

○使用中や使用後しばらくは、排気□やその周辺が 高温になっています。絶対に手をふれないでくだ さい。



火災予防

- 機器のまわりには、燃えやすいもの(紙・洗薬物・揮発油など)を置かないでください。特に排気口は洗濯物などでおおわないでください。
- ○スプレー伝を排気のあたるところに放置しないでください。爆発するおそれがあります。
- ○排気口の上にタオルやふきんを置かないでください。
- おやすみや外出のときは必ず「運転スイツチ」を 「切」にしてください。
- ○排気□から排気が出ますので、檀木・ベット・危 険物・その他加熱されて困る物は機器の周辺に置 かないでください。





ガス事故防止

○ガス漏れに気づいたときは、すぐにガス栓を閉めてからお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。係員が処置するまでは、電気ブラグの抜き差し、運転スイッチの「入・切」、やライターなどの使用は絶対にしないでください。



○長期間使用しないときはガス栓を閉めてください。


感雷事故防止

○電源プラグは、絶対に濡れた手でさわらないでく ださい。



異常時の処置

○異常熟焼、臭気、異常音などを感じだとをや、緊急の場合は石配の処置をし、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。

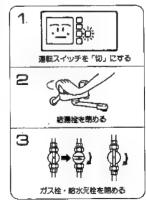

必ずお守りください

使用上のご注意

安全・快適にご使用いただくために、必ずお守りください。

出湯についてのご注意

- oしばらく使用しまかった後、又は一度止めて再出 退したときは、お湯の温度が安定するまで多少時 間がかかります。
- o台所と酒風呂など、2ヶ所以上でお謝を使うと、 お湯があるくなったり、少なくなったりします。 こんなときは1ヶ所で直濶を使うようにすると元 にもどります。
- ○各期など、水温が低いときは、動産温度のお湯が 出ないことがあります。こんなときは給源柱をし ぼってお使いください。
- o給湯(シャワー)使用中は、使っている人以外は お謎の温度を変えないでください。

入浴時のご注意

- o浴槽の循環アダプターをタオルなどでふさがない でください。循環不良となり、お風呂沸かしがで きなくなります。
- nタオルは浴槽に入れないでください。糸くずが機 器に吸い込まれて故障の原因となります。
- o浴槽の中で、衣類やベットを洗わないでください。
- ○沸ガレのときは、循環アダプターよりあついお湯 が出ますので手や体を近づけないようにしてくだ さい。

停電時のご注意

- 停電中はご使用になれません。再通電してから運 髪の操作をしてください。
- o 再通電したときは、給湯温度・ふろ温度を確かめ てからご使用ください。





電時のご注意

- o激しい雷の音が聞こえたときは、電源プラグをコ ンセントから抜いてください(機器用プレーカー を「切」にします)。落雷による電子部分の損傷
- o再び使用するときは、電源プラグをコンセントに 差し込んでください (機器用プレーカーを「入」 にします)。その際に「停電時のご注意」をお守 りください。



入浴剤や洗剤について

- ○硫酸、酸、アルカリを含んだ入浴剤や洗剤は、熱 交換器が腐食したりその個、故障の原因となりま すので使用しないでください。
- o入浴剤によっては、お風呂を沸かすことができな くなることがあります。こんなときは「自動スイ ッチ」を押して自動運転を行ってください。

リモコン使用時のご注意

- oUモコンは本子さまがいたずらしないようにご注 意ください。
- oUモコンは水をかけたり、分解したりしないでく ださい。
- oロギコンの近くでラジオを聞くとき、音声が乱れ ることがあります。こんなときはリモコン、およ びリモコン線から1m以上離してください。



必ずお守りください

使用上のご注意 (つづき)

安全・快適にご使用いただくために、必ずお守りください。

飲用についてのご注意

しばらく使わなかったとき、はじめに出てくる水 は飲まないようにしてください。



市販の部材・補助用具の使用

- ●事故防止のため、この機器の専用部品以外は使用 しないでください。
- ○混合水栓をご使用になる場合は、出口がしぼられ ていないものを選定してください。
- o 混合水栓には、いろいろな種類があります。使用 方法については、水栓の取扱脱明書をご覧くださ い。
- 水圧の低い地域では、恒沫水栓を使用しないでください。



用途について

- ○この機器は台所・お風呂・シャワー・洗飯所など の給湯、およびお風呂沸かし以外の用途には使用 しないでください。
- oこの機器はソーラーシステムとの対応(接続)は できません。

長期間使用しないとき

○長期間使用しないときは必ず水抜きを行ってください。水抜き方法については、「長期不在のとき」 に従ってください。 で寄 P25~26

取付場所のご注意

- 签、その他の可燃物から十分離れている場所で使用してください。
- ○この機器は単外設置型ですので、増改薬などによって、屋内状態にしないでください。また波板などによって、囲いをすることも含やめください。 排気ガスガ充満して危険です。



日常の点検とお手入れ

点検のポイント・お手入れのしかた

安全・快適にご使用いただくため、点検・お手入れをしてください。

6つの点検ポイント

- 1 機器、および配管より水漏れはありませんか?
- 2 機器、および配管よりガスの臭気は遅りませ (② P28 h.カ?
- 3 運転中に機器から異常音が聞こえませんか? (G) P2
- 4 機器の外観に異常は見られませんか? (②F) P27
- 5 機器のまわり、および排気口のそばに燃えや (定) P27 すいものはありませんか?
- 日 循環アダプターにフィルターがきちんと取り でき P34 付けられていますか?

機器本体とリモコンのお手入れ

- 機制本体の汚れがひどいときやリモコンのお手入れをするときは、水に濡らしたやわらかい布をかたくしほって軽く拭き取ってください。
- ・リモコンの操作部に貼ってある透明の保護フィルムは、はがしてください。





お手入れをするときは


- お手入れをするときは給水栓とガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。
- ○機器やリモコンは絶対に分解しないでください。
- ○洗剤およびシンナー・ベンジンなどでの目手入れはやめてください。
- ○リモコンの表示圏面を布で拭いだ場合、液晶表示が乱れることがあります。しばらくすると元にもどります。

循環アダプターのフィルターのお手入れ

○外接の掃除

やわらかい布に中性洗剤を付けて、軽く拭いてください。 (タワシやブラシ系とでこすらないように注意してください。)

○循環アダプターのフィルターの掃除 浴槽内のフィルターを外し、月に1回程度掃除してください。 ※なおフィルターの掃除をしたあとは必ずもとのように取り付けてください。 ※元の状態に取付けされていない場合は故障の原因になります。

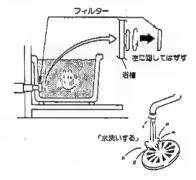

給湯栓のお手入れ

○ 結湯栓の先端に泡沫水栓が内蔵されているものは、時々内部のフィルター(金網)を掃除してください。



故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に

次のようなときは故障ではありません。

こんなとき	こんな理由		
能調性を開いてもすぐにお湯が出ない。 (5よっと (持って)	機器から給湯栓までは距離がありますので、 お湯が出てくるまでに少し時間がかかります。		
お湯が白く滑って見える。	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、 大気圧まで急速に選圧されることで、細かい 泡となって出てくる現象です。ピール、サイ ダーなどの量と似を現象であり、汚濁とは違い全く無害なものです。		
治療性を閉めても、しばらく音がしている。 (4) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	再使用時の点火をより早くするため、運転停止後に燃烧ファンを回転します。(最大5分面)		
お湯栓を閉めると機器の超濃剛水抜き栓より水が一時的にポタポタ出ることがある。(特に水圧が高い地域)	これは、給油熱交通制内の圧力が高くなり過 圧逃し装置(安全装置)が作動して水が出る 現象で異常ではありません。このようなとき は、床面をぬらしますので不配合が生じると きは、排水処理が必要です。お買い求めの販 売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談く ださい。		

こんなとき	こんな理由
寒い日に排気口から白い湯気が出る。	温度差による水蒸気が発生するだめで、異常 ではありません。
各期など寒い日に治療の残り水が自動的に循 環する。	凍結破損予防のため、機器内部の循環ポンプ が自動運転を行っています。 [②FP23~26「果結による破損予約」
short or	
自動運転中に、沿着の循環アダプターからの 注端が途中で停止する。	マイコンが溺量を計算しているためで、異常ではありません。
大型浴槽を使用していて、排水したが自動排 水が行われない。	大型沿層を使用した場合、排水時間が長くだり、自動排水しないことがあります。


故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に

こんなとき	確認してください	参照ページ
「運転スイツチ」を押しても温度表示 ガ点灯しない。	○電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?(ブレーカーガ入っていますか)	(2) P7
治湯栓を開けてもお湯が出ない。	 ○ ガス栓が全解になっていますか? ○ 給水元栓が全隔になっていますか? ○ 断水ではありませんか? ○ 給源栓のフィルターにゴミが詰まっていませんか? ○ リモコンの「運転スイッチ」を押しましたか? 	© P7
お風呂を沸かすことができない。	 ●循環アダプターのフィルターにゴミ が詰まっていませんか? ●浴槽の循環アダプターより上に水が入っていますか? ●循環アダプターのフィルターはきちんと取り付けてありますか? 	© P34
給湯使用中に「給湯燃焼表示」 〈	○混合水栓の給水剤をいっぱいに開い て給湯側をしはっていませんか?	
あ風呂を沸かすとすぐ「風呂城焼表示」〈『☆』〉が消灯してしまう。	 ○ふろ温度が低く設定されていませんカ? ○循環アダプターのフィルターにゴミが詰まっていませんカ? ○循環アダプターのフィルターはきちんと取り付けてありますか? 	103 P14 103 P34 103 P34
あついお湯が出ない。 ぬるいお湯が出ない。	○混合水栓の給水側を開きすぎていませんか?○リモコンの温度表示が高く(低く)なっていませんか?	(2) P10
設定した風呂水位にならない。	●循環アダプターのフィルターはきち んと取り付けてありますか?○風呂水位を確認しましたか?	F34
治槽の排水をしても自動排水がはたら かない。	oリモコンの「運転スイッチ」を押しましたガヤ o排水口がゴミ結まりして排水時間が 長くなっていませんカ?	© P 9

リモコンのエラー表示

機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に運転を停止し、リモコンの表示固面にエラー表示が点灯されます。下表に応じた処置を行ってください。

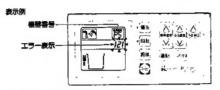

(== ==	コミ! エノゼナ!!
エラー表示	こうしてください
115	ガス栓が全難になっているか確認してください。 ガス栓が開いたら、リモコンの運転スイッチを一度切り、もう一度「入」にし てから操作してください。
155	ガスメーターの安全装置(マイコンメーター)が作動しているか確認してください。
021	給湯・シャワーを連続で1時間以上使用すると運転が停止し、エラー表示になります。 いったル給湯栓を閉め、再び給湯栓を開けると使用できます。
022	風呂沸かしを連続で2時間以上使用すると、連転が停止し、エラー表示になります。 リモコンの運転スイッチを一度切り、もう一度「入」にしてから操作してください。
032	浴槽の排水栓を閉め忘れていないか確認してください。 排水栓をきちんと閉めてから、リモコンの「運転スイッチ」を一度切り、もう 一度「入」にしてから操作してください。
141 340 142 422 161 432 252 450 311 542 312 721 331 722	リモコンの「運転スイッチ」を一度切り、もう一度「入」にしてから操作して ください。
1	配の操作をしてもエラー表示がでるときは修理を依頼してください。

次のターサービスについて

アフターサービス

アフターサービスは、お買い上げの販売店またはもよりの大阪ガス支社へお気軽にお申しつけください。

サービスを依頼されるときは

- ○まず、P35~38の(故障力なやと思ったら)をご 確認ください。それでも異常のあるときは、下配 の要領でお買い上げの販売店またはもよりの大阪 ガス支社へアフターサービスをお申し付けください。
- ①お名前・ご住所・電話番号・道順(付近の目印 なども)
- ②晃名・3番 ガスふろ約湯器 31-211型/31-212型 (P42の排気/バリエーションを参 頭してください。)
- ◎浸象(リモコン表示画面の状態、またはエラー 表示番号などできるだけ詳レく。)
 ④妨問条袋日・締

保証・補修について

- ○保証期間中は、保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- ○保証期間経過後の故障については、修理により製 品の機能が維持できる場合、ご希望により有料で 修理いたします。



補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品(機能維持のために必要な部品)の最低保証期間は製造打切り後10年間です。



転居または機器を移設されるとき

- ○増改築などのため機器を移設される場合、工事に は専門の技術が必要になりますので必ずお買い上 げの販売店、またはもよりの大阪ガス支祉へご連 絡ください。
- 設置場所の確定にあたっては、運転音や振動が大きく伝わらないような場所をお邀びください。また、機器本体の排気口からの温風や運転音が開家の迷惑にならないような場所を選ぶなど、ご配慮ください。
- ○転居、移設に伴う調整や工事の費用は有料です。



仕様

仕様表

88		8	ガスふろ給湯器					
品	,	4	31-211型 31-212型					
型式名		2	OURB-1801DA	OURB-1601DA-CF				
外形	Ą	法	幅250×奥行き250×高さ650(m)					
製品	2		28ks					
	ガ	ス	20A (R3/4)					
	耛	水	15A	15A (R1/2)				
接納口能		跚	15A (F1/2)					
	風呂	(往)	15A ((G1/2B)				
	里巴	(奥)	15A ((G1/2B)				
深舱 瀾	壟	カ	169~25					
制鋼	方	式	フィードフォワード・フィードバック制御					
最低作	動水	Æ	0.2ks/cm (自動	b運転時0.7kg/trl)				
最低作	動水	#	2.54	\$/min				
電気関係	8	源	AC100V (50Hz/80Hz)					
	消費	電力	155W/195W (50Hz/80Hz)[凍結予防運転給177W/214W]					
	点火	方式	連続改電点火方式 (ダイレクト点火方式)					
制御装置	ガ	ス	ガス比例制御方式					
OT DAY AND ME	75	k	水量比例制飾方式					
安 全	表		日装置・空だき過熱防止装置、器体過熱防止装置。 量・凍給予防装置・滑電遮断装置、排水装置					

※給湯能力は、ガス種により異なります。

能力表

使用ガス	1時間当たりのガス消費量(Kcal/h)			出湯能力(2/min)		米诺舎トガり	
(使用ガスグループ)	_ 最 大	S S	総 選	水温+25°C上昇	水温+40°C上昇	時間(min)	ガス接続
13A	35,500	10,000	30,000	16	10	# 133	20A
12A	33,100	9,300	28,000	15	9.4	¥ 236	(R3/4)


※浴槽180gの水を、水温15°Cから水温40°Cに沸かした場合の計算値です。

- ●本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。
- ●ガスはJISに規定する標準ガス・標準圧力のときの表示です。

排気バリエーション

設置の方法により機器本体の品名・外観が異なりますので、ご確認ください。

排気方式

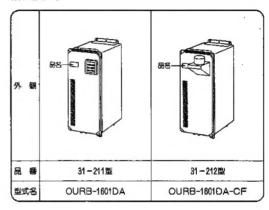

仕様

メモ欄としてお使いください。



